

FilterBench

Stół do odciągania pyłów







FilterBench to stół z odciąganiem dolnym, dostępny w trzech różnych wielkościach. FilterBench jest stosowany do odciągu i filtracji pyłów z materiałów takich jak kompozyty, tworzywa sztuczne, włókno szklane i drewno pochodzące z lżejszych procesów, takich jak polerowanie, szlifowanie, gratowanie niewielkich elementów, naważanie i pakowanie itp. Prosty w użytkowaniu i zawsze "pod ręką". FilterBench nie może być używany w środowisku zagrożonym wybuchem lub dla pyłu o stężeniu wybuchowym. FilterBench nie powinien być wykorzystywany do procesów gorących lub generujących iskry, takich jak dymy spawalnicze, czy szlifowanie metali.

- Prosty w użytkowaniu i zawsze "pod ręką".
- Filtr wstępny (G4) i filtr HEPA (H13) w standardzie.
- Przycisk włączania / wyłączania, pozwalający na prostą obsługę i sprawne działanie
- Falownik wentylatora w standardzie dla optymalizacji wydajności i zmniejszenia zużycia energii
- Kółka samonastawne z połączeniem obrotowym i hamulcem w standardzie dla łatwego i bezpiecznego przenoszenia i ustawiania

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Nazwa produktu | FilterBench |
| Wydajność filtracyjna (%) | 99,9 |
| Długość ramienia (m) | |
| Napięcie zasilania (V) | 230 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Liczba faz | 1 |
| Gniazdko elektryczne | Euro (CEE 7/2 P+E) |
| Montaż | Przejezdny |



FilterBench

| Zdjęcie | Nazwa na karcie charakterystyki | Max airflow (m ³ /h) | Waga (kg) | Moc (kW) | Model |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|----------|
|  | FilterBench 23, with HEPA filter | 2300 | 230 | 0,5 | 73003030 |
|  | FilterBench 23S, with HEPA filter | 2300 | 280 | 0,5 | 73003029 |
|  | FilterBench 46, with HEPA filter | 4600 | 340 | 1 | 73003031 |
|  | FilterBench 69, with HEPA filter | 6900 | 470 | 1,5 | 73003032 |


FilterBench

| Akcesoria | | Nr części |
|---|--|-----------|
|  | Plain rubber mat 740 × 300 × 5mm | 73000072 |
|  | Perforated rubber mat 740 × 770 × 5mm FB -sp | 73000082 |
|  | Prefilter G4 for FilterBench | 12376528 |
|  | Hepa Filter H13 for FilterBench | 12376529 |

FilterBench



Opis działania

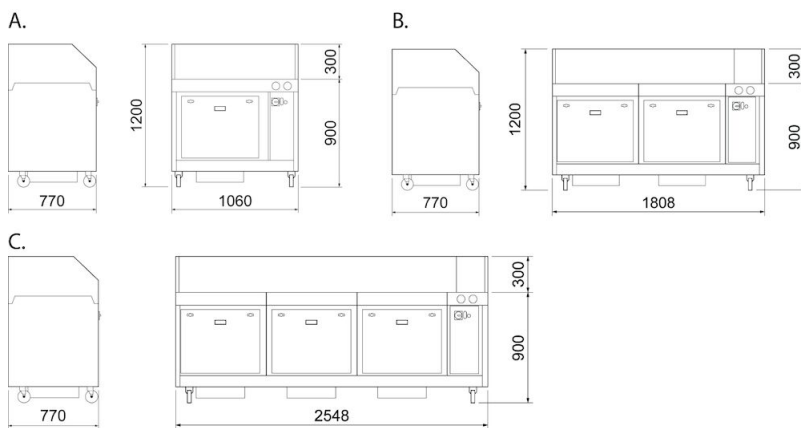

A: FilterBench 23 B: FilterBench 45 C: FilterBench 69